

⚠ WARNING

AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH

- Read operator's manual.
- Keep safety devices (guards, shields, switches, etc.) in place and working.
- Go across slopes, not up or down.
- Remove objects that could be thrown by blade.
- Do not mow when children or others are around.
- Look down and behind before and while moving backwards.
- Wait at least 2 minutes before refueling.

⚠ DANGER

AMPUTATION AND THROWN OBJECT HAZARD

- Keep hands and feet away from deck.
- Do not operate mower unless discharge chute or entire grass catcher is in its proper place.

SP2265 - NSP2265 Overview



Items that you will need

Unleaded Fuel (minimum 87 octane)
Utility Knife

Items Included



1 Unpack the mower

- Remove the mower from the carton. Remove all packing materials from the mower.
- Locate and identify the items included with the mower.

2 Read the manuals

- Carefully read all the manuals supplied with the mower. They contain important safety, operating, and maintenance information.

3 Unfold the handle

- Turn the knobs (A, Figure 1) on either side of the lower handle 1/4 turn to retract the locking pins.
- Raise the lower handle, aligning it with one of the three sets of holes in the handle bracket (most users will prefer the middle position).
- Turn the knobs to release the locking pins and secure the lower handle.
- Loosen, but do not remove, the upper knobs (B) on the handle. Remove the cardboard slats.
- Raise the upper handle to the operating position, and tighten the upper knobs.



Figure 1

4 Set up the recoil rope handle

- Hold the bail control against the handle, and pull the recoil rope handle out to the rope guide (A, Figure 2) on the handle. Hook the recoil rope into the rope guide (it might be a tight fit).

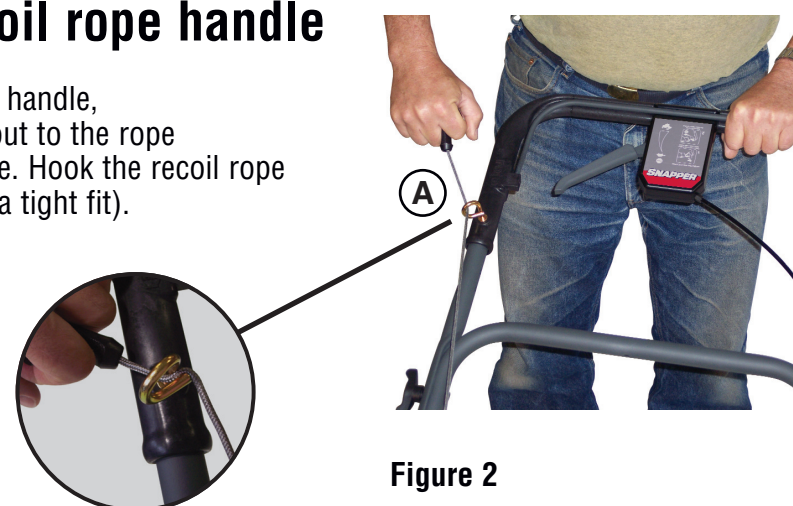


Figure 2

5 Add oil and fuel

- Move the mower outside to a flat, level surface.
- Remove the oil fill cap (A, Figure 3). Add the entire contents of the supplied oil container to the engine. Replace the oil fill cap.

IMPORTANT Mower is shipped without oil in engine. Failure to add oil will result in engine damage.

- Remove the fuel fill cap (B). Following the three-step instructions on the FreshStart™ card, snap the fuel preserver cartridge into the bottom of the fuel fill cap.
- Add clean, fresh, UNLEADED fuel with a minimum of 87 octane, leaving one inch of space from the top of the tank for fuel expansion.

IMPORTANT Fuel tank holds less than 1/2 gallon. **IMPORTANT** DO NOT mix oil with fuel.

- Replace the fuel fill cap, and wipe up any spills.



Figure 3

⚠ DANGER

Fuel stabilizer is a hazardous chemical. IF SWALLOWED, call a physician immediately. Fuel stabilizer contains: 2,6-di-tert-butylphenol (128-39-2) and aliphatic petroleum distillate (64742-47-8).

⚠ WARNING

Running engines give off carbon monoxide, an odorless, colorless, poison gas. Breathing carbon monoxide can cause nausea, fainting, or death. Operate this product ONLY outdoors. Keep exhaust gas from entering a confined area through windows, doors, ventilation intakes or other openings. DO NOT operate this product inside any building or enclosure, even if windows and doors are open.

6 Start the mower

- Move the cutting height adjust levers (A, Figure 4) to the desired cutting height.
- Set the mower to mulch, discharge or bag. (See 3-in-1 instructions below.)
- Hold the bail control (A, Figure 5) against the drive handle.
- Pull the recoil rope handle (B) until the engine starts.
- To engage the drive system, slowly pull the drive lever (C) back. To increase ground speed, slowly pull the drive lever farther back. To decrease ground speed, slowly release the drive lever.
- To disengage the drive system, release the drive lever.
- To stop the engine and blade, release the bail control.



Figure 4

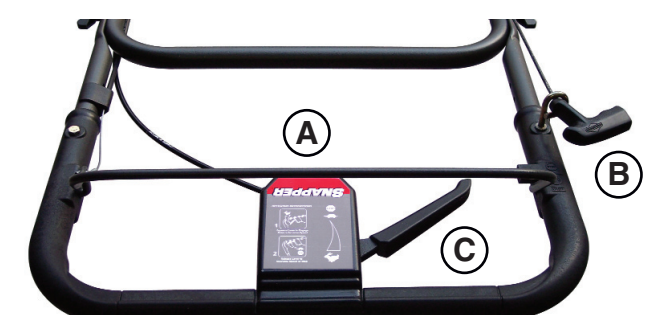


Figure 5

3-in-1: Convert from mulching to bagging to side-discharge:

1 For mulching:

- Leave the mulching cover (Figure 6) in place.



Figure 6

2 To convert to bagging:

- Lift the rear door (A, Figure 7).
- Holding the rear door open, attach the grass catcher (B) to the rear of the mower.
- Make sure the hooks (A, Figure 8) on either side of the catcher frame hook onto the rear door rod (B).
- Release the rear door (it will lay on top of the grass catcher).

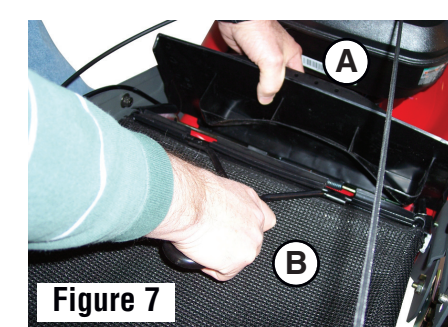


Figure 7

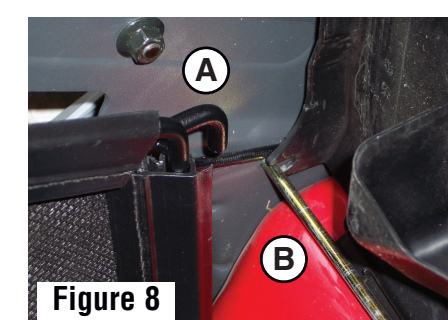


Figure 8

3 To convert to side-discharge:

- Lift the mulching cover (A, Figure 9).
- Install the side discharge deflector (B) onto the mower deck. Make sure the upper tabs (A, Figure 10) of the deflector are hooked behind the mulching cover rod, and the deck tabs stick up through the locking slots (B).
- Release the mulching cover (it will lay on top of the side discharge deflector).

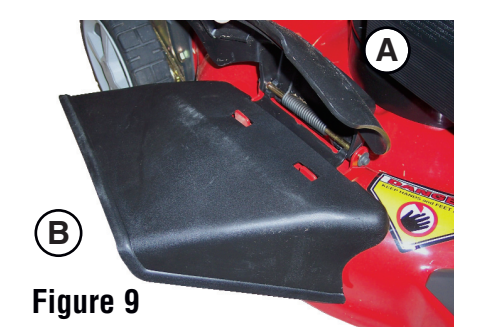


Figure 9

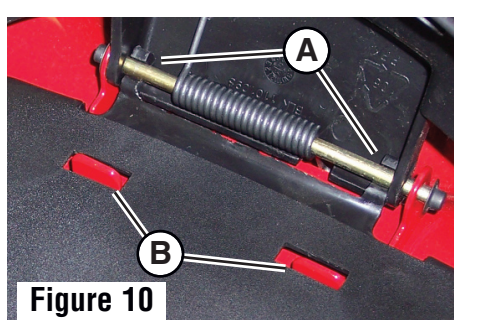


Figure 10

⚠ ADVERTENCIA

- EVITE LESIONES GRAVES O LA MUERTE**
- Lea el manual del operador.
 - Mantenga en su sitio y funcionando los dispositivos de seguridad (cubiertas protectoras, protectores, interruptores, etc.).
 - Avance de manera diagonal sobre los caminos inclinados, no en línea recta hacia arriba o abajo.
 - Retire los objetos que pudieran ser lanzados por la cuchilla.
 - No corte el césped cuando hay niños u otras personas alrededor.
 - Mire hacia atrás antes y durante los movimientos hacia atrás.
 - Espere al menos 2 minutos antes del reabastecimiento de gasolina.

⚠ PELIGRO

- PELIGRO DE AMPUTACIÓN Y DE LANZAMIENTO DE OBJETOS**
- Mantenga las manos y los pies alejados de la cubierta
 - No opere el cortacésped a menos que el canal de descarga o el receptor de césped esté en su respectivo sitio.

Visión general del modelo SP2265 - NSP2265



Artículos que va a necesitar

Gasolina sin plomo (octanaje mínimo de 87)
Cuchillo multiusos

Artículos incluidos



© Briggs & Stratton Corporation
Nos reservamos el derecho de mejorar nuestros productos y realizar cambios en las especificaciones, diseños y equipos estándar sin previo aviso y sin incurrir en obligación.

1 Cómo desempacar el cortacéspedes

- Saque el cortacésped de la caja de cartón. Remueva todo el material de empaque del cortacésped.
- Localice e identifique los componentes embalados con la cortacésped.

2 Lea los manuales

- Lea detenidamente los manuales proporcionados con la cortacésped. Contienen información importante sobre su seguridad, utilización y mantenimiento.

3 Montaje del asidero

- Gire las perillas (A, Figura 1) de los lados de la manija inferior 1/4 gire para retraer los pasadores de sujeción.
- Levante la manija inferior, alineándola con uno de los tres juegos de agujeros de los soportes de manija (casi todos los usuarios prefieren la posición intermedia).
- Gire las perillas para liberar los pasadores de sujeción y asegurar la manija inferior.
- Afloje pero no quite las perillas del asidero (B). Retire las tiras de cartón.
- Alce el asidero hacia su posición de operación y apriete las perillas superiores.



4 Instale el mango del cable de arranque

- Oprima y mantenga oprimido el control de motor y cuchilla contra el asidero de conducción, y hale hacia afuera el mango del cable de arranque hasta la guía de cable (A, Figura 2) en el asidero. Enganche el cable de arranque dentro de la guía de cable (esta guía podría tener un ajuste apretado).



⚠ ADVERTENCIA

Si no se leen y siguen las instrucciones del manual, se pueden producir lesiones o incluso la muerte.

5 Cómo añadir aceite y combustible

- Ponga el cortacéspedes al aire libre, sobre una superficie lisa y nivelada.
- Quite la tapa de llenado de aceite (A, Figura 3). Agregue al motor todo el contenido del recipiente de aceite suministrado. Coloque nuevamente la tapa de llenado de aceite.

IMPORTANTE: El cortacéspedes es enviado sin aceite dentro del motor. No agregar el aceite resultará en daño del motor.

- Quite el tapón del combustible (B). Después de seguir los tres pasos de las instrucciones que se encuentran en la tarjeta FreshStart™, acople el cartucho conservador de combustible a la parte inferior del tapón de combustible.

- Añada gasolina SIN PLOMO limpia y fresca que tenga un octanaje mínimo de 87, dejando unos 2,5 cm de espacio hasta la parte superior del tanque que permita la expansión del combustible.

IMPORTANTE El tanque de combustible tiene una capacidad de menos de 2 litros.
IMPORTANTE NO mezcle el aceite con el combustible.

- Vuelva a poner el tapón del combustible y limpie en caso de derrames.

6 Arranque el cortacésped

- Ajuste las cuatro ruedas (A, Figura 4) hasta la altura de corte deseada.
- Ajuste el cortacésped para triturar, descargar o recoger en bolsa. (Vea abajo las instrucciones de 3 en 1).
- Oprima y mantenga oprimido el control de motor y cuchilla (A, Figura 5) contra el asidero.
- Hale el mango del cable de arranque (B) hasta que arranque el motor.
- Para acoplar el sistema de transmisión, tire lentamente de la palanca de tracción (C) hacia atrás. Para aumentar la velocidad de tierra, tire lentamente de la palanca de tracción más hacia atrás. Para disminuir la velocidad de tierra, suelte lentamente la palanca de tracción.
- Para desacoplar el sistema de transmisión, libere la palanca de tracción.
- Para detener el motor y la cuchilla, suelte el control de motor y cuchilla.




⚠ PELIGRO

El estabilizador de combustible es un producto químico peligroso. SI SE INGIERE, acuda a un médico de inmediato. El estabilizador de combustible contiene: 2,6-di-tert-butienol (128-39-2) y destilado de petróleo alfatático (64742-47-8).

⚠ ADVERTENCIA

Los motores en funcionamiento producen monóxido de carbono, un gas venenoso inodoro e incoloro. Respirar el monóxido de carbono puede producir náusea, desmayo, o la muerte.

SOLO opere este producto en exteriores. Evite que el gas de escape ingrese a una área encerrada, a través de ventanas, puertas, entradas de ventilación u otras aberturas. NO opere este producto dentro de ninguna edificación u otro encerramiento, incluso si las ventanas y puertas están abiertas.

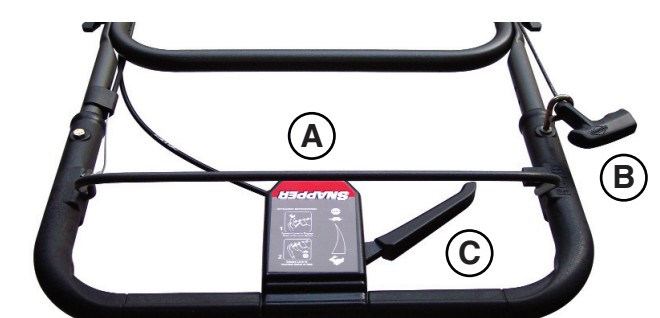

3 en 1: Convierta del modo de trituración a recolección en bolsa a descarga lateral:



1 Para el modo de trituración:

- Deje en su sitio la cubierta de reciclaje (Figura 6).



2 Para convertir al modo de recolección en bolsa:

- Levante la puerta trasera (A, Figura 7).
- Sosteniendo abierta la puerta trasera, sujete el recolector de césped (B) a la parte trasera del cortacésped.
- Verifique que los ganchos (A, Figura 8) en cada lado del marco del recolector enganchan sobre la barra de la puerta trasera (B).
- Suelte la puerta trasera (ésta se colocará sobre la parte superior del recolector de césped).

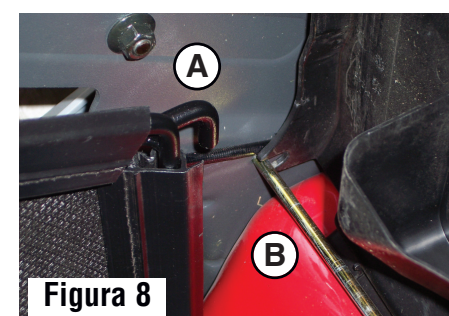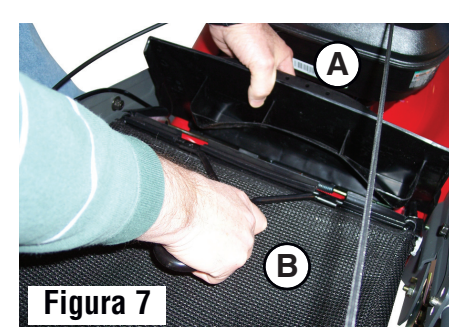

3 Para convertir al modo de descarga lateral:

- Levante la cubierta de reciclaje (A, Figura 9).
- Instale el desviador de descarga lateral (B) sobre la plataforma del cortacésped. Verifique que las lengüetas superiores (A, Figura 10) del desviador están enganchadas detrás de la barra de la cubierta de reciclaje, y las lengüetas de la cubierta se fijan a través de las ranuras de enganche (B).
- Suelte la cubierta de reciclaje (ésta se colocará sobre la parte superior del desviador de descarga lateral).

